

公司网站: www.zyxyskj.com


# 芯元素大功率节能净化系统CV35AB



**应用场景**

适用于商业建筑,企业,工厂,医院,银行,学校,酒店,饭店等用电场所

**安装接线图**

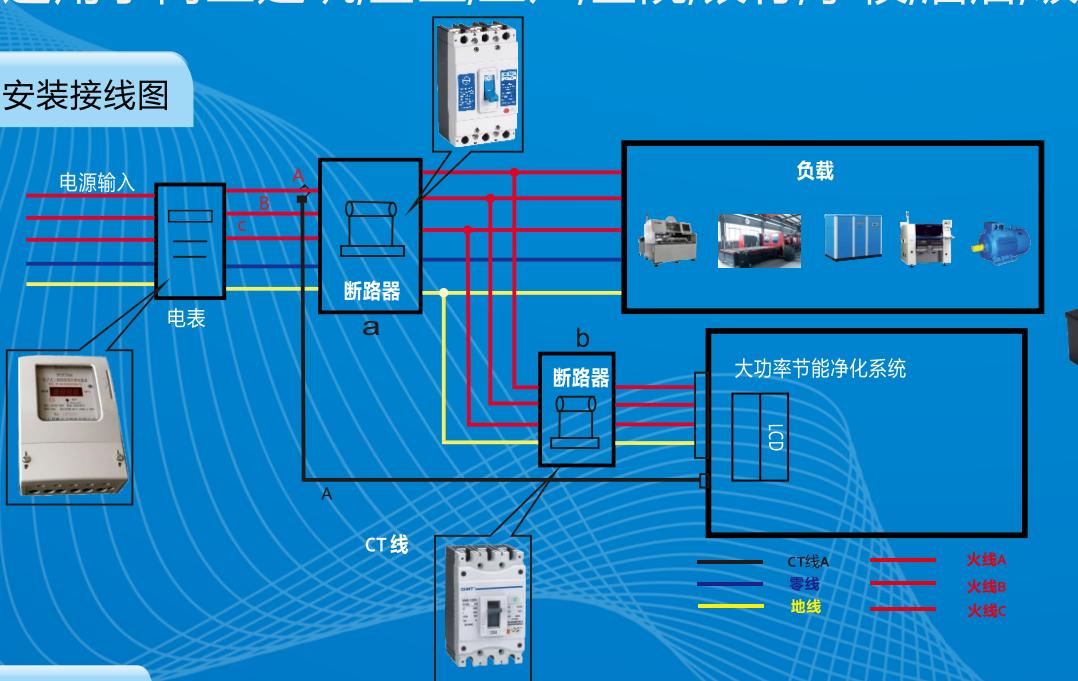

**安装说明**

请根据以下步骤请安装节能器：

1. 请先将断路器“a”和“b”全部关掉，然后接火线,地线如上图所示；
2. 完成步骤1后请按照上述接线图接好CT线，其中CT传感器端可以任意挂一根火线；
3. 完成步骤2后，请将断路器“a”和“b”打开，接通电源，再检查LCD显示屏是否显示正常，U/I/IP/S,如果正常，“S”应该显示为零，“I”和“U”显示值应该与你电路中实际值相同。再检查LED显示是否正常，如果是则说明线路连接正确。
4. 在步骤3数据都显示正常后，节能系统开始工作；如果数据显示不正常请联系相关工作人员或代理商处理。
5. 如果在上述步骤中有任何问题，请不要擅自打开设备修理，请联系代理商或者相关工作人员。如果节能器在工作中有任何问题，请不要动CT线，如拔出或者插入，可能会损坏节能器内部控制电路和电子元件。请联系相关工作人员处理。

**注意事项：**

1. 要把电流传感器挂好,卡口卡紧,电流传感器的插入机器插牢靠。
2. 针对用户频繁关总开关的情况,要从总断路器上面接10平方以上的线到机器断路器上。
3. 电源线一定要接牢靠,铜鼻子要压紧,以免接触不好打火对机器造成伤害,接线。
4. 按照顺序火接线,机器出厂时都标识了1(黄),2(绿),3(红)号线,颜色对应接线。
5. 机器不要频繁开关,每次关机都先把传感器拔掉,10分钟后再次开机,再把电流传感器插上。
6. 如果显示屏显示异常,指示灯有显示,先拔掉传感器,10分钟后再次开机,再把电流传感器插上,再开机,就会正常。(有些安装环境干扰很大的场合可能会出现这种异常)
7. 我们机器静态工作电流很小不到0.01A,只有长时间不用的时候才考虑关闭设备,如果频繁开关对设备有损害.

**应用范围及效果**

应用电量范围	每月用电2.6万度以下	每月用电3万度以下	每月用电10万度以下
最大节省电量 (度/月)	5183	7068	21205
备注	一天按照8小时每个月按22天计算	一天按照8小时每个月按30天计算	一天按照24小时每个月按30天计算

◎ 深圳芯元素科技有限公司 